




Textilfarbe für die Waschmaschine

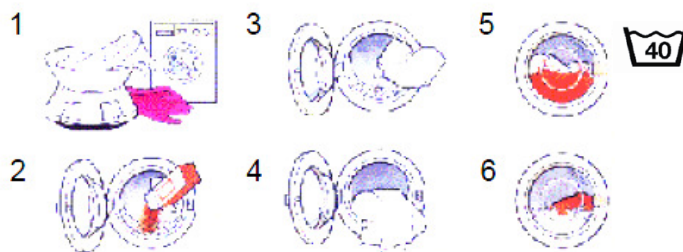

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Färben sorgfältig durch.

TEXTILIEN:

Für alle in der Maschine waschbaren Textilien aus Baumwolle, Leinen, Jute, Viskose und Mischgewebe aus Baumwolle/Polyester (bei Mischgewebe je nach Synthetikanteil helleres Farbergebnis möglich).

FARBE:

Das endgültige Farbergebnis ist abhängig

- von der Originalfarbe des Gewebes** (beim Überfärben farbiger Textilien Farbmischregeln beachten; blaue Farbe auf gelbem Stoff ergibt grün, rote Farbe auf blauem Stoff ergibt lila usw.). Beim Überfärben von gemusterten Stoffen werden die Muster nicht verdeckt, sondern verändern nur die Farbe.
- von der Art und Struktur des Gewebes.**
- vom Trockengewicht.**
Der Farbton auf der Packung entspricht etwa dem Ton, der bei 600g trockener weisser Baumwolle erzielt wird. Bei grösseren Stoffmengen (bis max. 1,2 kg) entstehen hellere Farbtöne. Beachten Sie hierzu bitte die Farbskala auf der Packung.

WISSENSWERTES UND TIPPS:

- Für eine gleichmässige Färbung muss der Stoff sauber und fleckenfrei sein. Flecken, Lichtschäden und andere Textilschädigungen lassen sich durch eine Einfärbung nicht verdecken.
- Appreturen (z.B. Weichspüler, Stärke) müssen durch mehrmaliges Waschen entfernt werden.
- Nicht gefärbt werden können: Gewebe mit einer Spezialausrüstung (z.B. Imprägnierung, bügelfrei, Fleckversiegelung etc.), synthetische Gewebe sowie Synthetikfäden (Nähte).
- Kein Spar- oder Schonprogramm verwenden.
- Maschine nur zur Hälfte befüllen (Beispiel: in einer 4 kg - Maschine maximal 2 kg färben).
- Immer die ganze DYLON-Packung verwenden.
- Bei grösseren Textilmengen kann mit mehreren DYLON-Packungen gefärbt werden. Pro Färbvorgang werden jedoch nur 500g Salz oder Dylon Färbesalz benötigt (unabhängig von Gewebe- und Farbstoffmenge).
- Textilien, die laut Herstellerangabe bei 30°C waschbar sind, können risikolos bei 40°C gefärbt werden.
- Für handwaschbare Seide und Wolle empfehlen wir die Handeinfärbung mit Dylon Textilfarbe 100g. Für satte Farben auf Buntwäsche empfiehlt sich, diese vorerst zu entfärben (z.B mit K2r Entfärbemittel). Dies verhindert Mischfarbungen und verbessert das Farbergebnis.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Tragen Sie Gummihandschuhe.

- Trockene Wäsche wiegen. Bei höchstzulässiger Temperatur waschen, um Flecken oder Appreturen zu entfernen. Keinen Weichspüler verwenden.
- Inhalt der ganzen Packung direkt in die Waschmaschinentrommel geben (nicht in den Waschmittelbehälter).
- 500g Kochsalz oder Dylon Färbesalz hinzufügen, so dass das Farbpulver vom Salz bedeckt ist.
- Nasse, ungefaltete Wäsche in die Trommel geben.
- Längstes 40°C Buntwaschprogramm ohne Vorwäsche (keine Feinwäsche oder Wolle) einstellen und den vollen Wasch- und Spülgang durchlaufen lassen.
- Anmerkung:** Bei einer kleinen Anzahl Waschmaschinen (z.B. Candy, Whirlpool, Zanussi und Hoover), ist eine Färbetemperatur von 60°C erforderlich, um ein kräftiges Farbergebnis zu garantieren. Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Gefärbte Textilien mit Waschmittel bei höchstzulässiger
- Temperatur nachwaschen. Ist die Waschtrommel niedriger als 95°C, bitte anschliessend leere Waschmaschine mit Waschmittel bei 95°C durchlaufen lassen, um sicherzustellen, dass eventuelle Farbreste rückstandslos beseitigt wurden.
- Beim Trocknen der gefärbten Wäsche Sonne und direkte Hitze vermeiden.
- Gefärbte Textilien sollten 2-3 mal separat gewaschen werden, um eventuelle Farbüberschüsse zu entfernen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Textilien nach dem Färbvorgang bei 95°C nachgewaschen wurden.

Durchschnittliche Wäsegewichte

	Jeans	600g		Bettliaken	600g
	Baumwollpullover	500g		Bettbezug	650g
	Sweatshirt	500g		Kissenbezug	150g
	Badetuch	550g		Tischdecke	700g
				Vorhänge	2kg

Anmerkung: In seltenen Fällen kann das Farbpulver bei direktem Hautkontakt allergische Reaktionen auslösen, dies trifft jedoch nicht auf die gefärbten Textilien zu.